




ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ СХЕМ ГБО ALPHA MS ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ОСНАЩЁННЫХ СИСТЕМОЙ VALVETRONIC

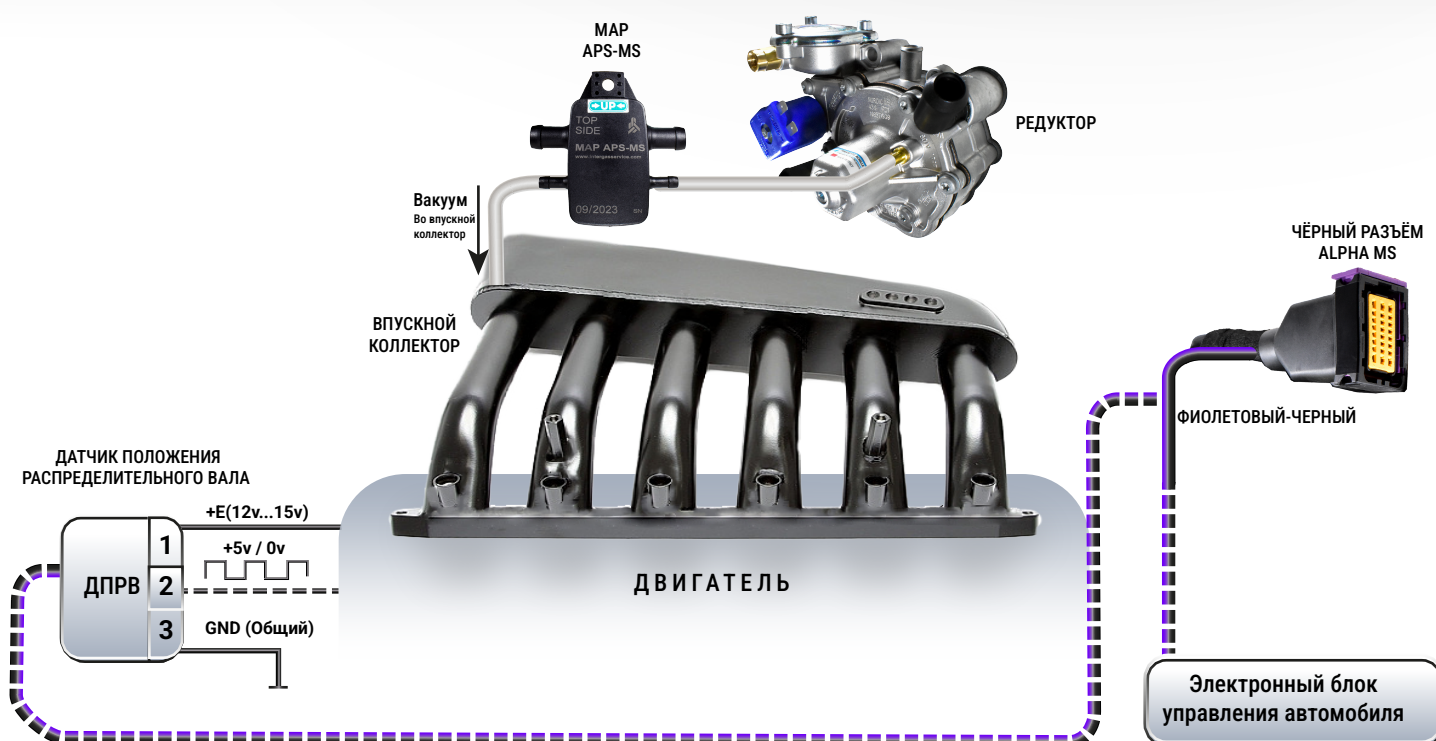

1. Подключение вакуумной магистрали выполнить стандартно для возможности работы двигателя на газе при активном дросселе (аварийная работа, прогрев).
2. Из бандаж в корне жгута черного разъёма ALPHA MS высвободить фиолетово-черный провод. Подсоединить его к сигнальному проводу от ДПРВ (на двигателе или на электронном блоке управления автомобилем). Провод проложить вдали от проводов зажигания. Соединения надежно изолировать.
3. Обозначения и расположение контактов разъёма ДПРВ условные!

